GARMIN

nüvi® serie 140/150

manuale utente

Agosto 2012

190-01517-31_0A

Stampato a Taiwan

© 2012 Garmin Ltd. o sue affiliate

Tutti i diritti riservati. Nessuna sezione del presente manuale può essere riprodotta, copiata, trasmessa, distribuita, scaricata o archiviata su un supporto di memorizzazione per qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta di Garmin, salvo ove espressamente indicato. Garmin autorizza l'utente a scaricare una singola copia del presente manuale su un disco rigido o su un altro supporto di memorizzazione elettronica per la visualizzazione, nonché a stampare una copia del suddetto documento o di eventuali versioni successive, a condizione che tale copia elettronica o cartacea riporti il testo completo della presente nota sul copyright. È inoltre severamente proibita la distribuzione commerciale non autorizzata del presente manuale o di eventuali versioni successive.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Garmin si riserva il diritto di modificare o migliorare i prodotti e di apportare modifiche ai contenuti senza obbligo di preavviso nei confronti di persone o organizzazioni. Per eventuali aggiornamenti e informazioni aggiuntive sull'utilizzo e il funzionamento di questo e altri prodotti Garmin, visitare il sito Web Garmin (www.garmin.com).

Sommario

Operazioni preliminari....1
Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo....1
Informazioni su myDashboard....2
Informazioni sulla modalità di sospensione....4
Regolazione della luminosità dello schermo....4
Regolazione del volume....4
Icone della barra di stato....5
Segnali satellitari....5
Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo....6
Uso della tastiera su schermo....7
Informazioni sui collegamenti....7

Ricerca di posizioni....8
Informazioni sulle posizioni....8
Informazioni sugli strumenti di ricerca....11
Salvataggio della posizione CASA....13
Ricerca delle località trovate di recente....13
Ricerca di parcheggi....14
Impostazione di una posizione simulata....14
Salvataggio delle posizioni....14

Navigazione....17
Avvio di un percorso....17
Navigazione di un percorso automobilistico....18
Informazioni sui servizi alle uscite....19
Caratteristiche delle strade da evitare....20
Percorsi pedonali....20

Pagine Mappa....22
Personalizzazione della mappa....22
Visualizzazione delle svolte....23
Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente....26
Uso dell'Aiuto....26
Informazioni su ecoRoute....26
Informazioni sui libri audio....29
Pianificazione di un viaggio....31
Visualizzazione delle immagini....33
Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti....33
Uso dell'orologio mondiale....34

Impostazione di un allarme acustico 34
Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio....34
Uso della calcolatrice....34
Conversione di unità 35
Uso della Guida linguistica 36

Traffico....37
Disattivazione della funzione Traffico 37
Eventi relativi al traffico sul proprio percorso....38
Eventi relativi al traffico nella propria area....39
Informazioni sui dati sul traffico 40
Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico 40

Gestione dei dati....41
Tipi di file 41
Informazioni sulle schede di memoria 42
Trasferimento dei file del computer 42
Eliminazione dei file 43

Personalizzazione del dispositivo 43
Impostazioni di mappa e veicolo 43
Impostazioni di navigazione 44
Impostazioni dello schermo 45
Impostazioni del traffico....46
Impostazioni di Unità e Ora 46
Impostazioni di lingua e tastiera 47
Impostazioni degli allarmi di prossimità 47
Impostazioni del dispositivo....47
Ripristino delle impostazioni 48

Appendice 48
Cavi di alimentazione 48
Manutenzione del dispositivo 48
Eliminazione dei dati utente....49
Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari....50
Montaggio sul cruscotto....51

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto....51
Aggiornamento delle mappe....52
Acquisto di altre mappe....52
Autovelox....53
Punti di interesse personali....53
Acquisto degli accessori....54
Risoluzione dei problemi....55

Indice....57

Operazioni preliminari

⚠ ATTENZIONE

Per avvisi sul prodotto e altre informazioni importanti, consultare la guida *Informazioni importanti sulla sicurezza e sul prodotto* inclusa nella confezione.

1. Collegare il dispositivo all'alimentazione del veicolo (pagina 1).
2. Montare il dispositivo (pagina 1).
3. Registrare il dispositivo (pagina 3).
4. Controllare la disponibilità di aggiornamenti.
   - Aggiornamenti software (pagina 3).
   - Aggiornamento mappe gratuito (pagina 3).

Collegamento del dispositivo all'alimentazione del veicolo

⚠ ATTENZIONE

Questo prodotto è dotato di una batteria agli ioni di litio. Per evitare possibili danni alla persona e al prodotto dovuti all'esposizione della batteria a calore eccessivo, quando si esce dal veicolo rimuovere il dispositivo o riporlo lontano dai raggi diretti del sole.

Prima di utilizzare il dispositivo tramite la batteria, è necessario caricarla.

1. Inserire il cavo di alimentazione accendisigari ① nella porta USB del dispositivo ②.
2. Inserire il supporto ③ nella ventosa ④.
3. Premere il supporto a ventosa sul parabrezza, quindi spingere indietro la leva ⑤ verso il parabrezza.
4. Inserire la parte inferiore del dispositivo nel supporto.
5. Inclinare all'indietro il dispositivo finché non scatta in posizione.

6 Inserire l'altra estremità del cavo di alimentazione accendisigari in una presa di alimentazione nel veicolo.

Informazioni su myDashboard

Utilizzare myDashboard per registrare il dispositivo, controllare la disponibilità di aggiornamenti software e mappe, accedere ai manuali e all'assistenza, e molto altro.

Impostazione di myDashboard

1 Collegare il cavo USB ① alla porta USB ② del dispositivo.

2 Collegare il cavo USB alla porta USB del computer.

3 Visitare il sito Web www.garmin.com/dashboard.

4 Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Registrazione del dispositivo

1. Aprire myDashboard (pagina 2).
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Aggiornamento del software

1. Aprire myDashboard (pagina 2).
2. In Aggiornamenti software, fare clic su **Aggiorna ora**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

nüMaps Guarantee™

Se si registra il dispositivo tramite myDashboard, si può avere diritto a un aggiornamento mappe gratuito entro 90 giorni dalla prima acquisizione dei satelliti durante la guida. Consultare il sito Web www.garmin.com/numaps per i dettagli, nonché per i termini e le condizioni.

Aggiornamento delle mappe

1. Aprire myDashboard (pagina 2).
2. Registrare il dispositivo (pagina 3).
3. In Aggiornamenti mappa, fare clic su **Aggiorna ora**.
4. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Spegnimento del dispositivo

È possibile spegnere completamente il dispositivo.

1. Tenere premuto il tasto di **accensione** ① per 3 secondi.

NOTE: se il tasto di **accensione** si tiene premuto per meno di 3 secondi, il dispositivo entra in modalità di sospensione (pagina 4).

2 Selezionare **Disattivato**.

Reimpostazione del dispositivo

Se il dispositivo non funziona correttamente, è possibile reimpostarlo.

Tenere premuto il tasto di **accensione** per 10 secondi.

Informazioni sulla modalità di sospensione

Utilizzare la modalità di sospensione per limitare il consumo della batteria quando il dispositivo non viene utilizzato. La modalità di sospensione consente di utilizzare una quantità ridottissima di energia e la carica della batteria dura per settimane quando il dispositivo è impostato su tale modalità.

Attivazione della modalità di sospensione

Premere il tasto di **accensione**.

Disattivazione della modalità di sospensione

Mentre il dispositivo è in modalità di sospensione, premere il tasto di **accensione** e toccare due volte .

Regolazione della luminosità dello schermo

1 Toccare **Impostazioni** > **Schermo** > **Luminosità**.

2 Utilizzare la barra di scorrimento per regolare la luminosità.

Regolazione del volume

1 Toccare **Volume**.

2 Selezionare un'opzione:

- Utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume.
- Selezionare per disattivare l'audio del dispositivo.
- Selezionare > **Mixer** quindi utilizzare la barra di scorrimento per regolare il volume delle indicazioni di navigazione, del telefono e dei file multimediali.

Icone della barra di stato

La barra di stato si trova nella parte superiore del menu principale. Le icone della barra di stato visualizzano le informazioni sulle funzioni del dispositivo. È possibile selezionare alcune icone per modificare le impostazioni o visualizzare informazioni aggiuntive.

	Stato del segnale GPS.
	Indicatore della modalità di trasporto.
	Ora corrente.
	Stato della batteria.

Segnali satellitari

Una volta acceso, il dispositivo inizia ad acquisire il segnale satellitare. Il dispositivo potrebbe aver bisogno di una visuale completamente libera del cielo per acquisire il segnale satellitare. Quando almeno una delle barre è verde, il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari.

Per ulteriori informazioni sui segnali GPS, visitare il sito Web www.garmin.com/aboutGPS.

Visualizzazione dello stato del segnale GPS

Tenere premuto per tre secondi.

Modalità di trasporto

	Modalità Automobile
	Modalità Pedonale

Il percorso e la navigazione vengono calcolati in maniera diversa a seconda della modalità di trasporto.

Ad esempio, nella modalità Automobile, l'ora di arrivo prevista viene calcolata in base al limite di velocità delle strade nel percorso. Con la modalità Pedonale l'ora di arrivo viene calcolata in base alla velocità di marcia.

Scelta di una modalità di trasporto

Toccare o .

Informazioni sulla batteria

Una volta collegato all'alimentazione, il dispositivo inizia a caricarsi.

nella barra di stato indica lo stato della batteria interna. Per aumentare la precisione dell'indicatore di livello della batteria, è necessario scaricare e ricaricare completamente la batteria. Non scollegare il dispositivo finché la batteria non è completamente carica.

Uso dei pulsanti visualizzati sullo schermo

- Selezionare per tornare alla schermata precedente.
- Tenere premuto per tornare rapidamente al menu principale.
- Selezionare o per visualizzare altre opzioni.
- Tenere premuto o per scorrere le opzioni più rapidamente.
- Selezionare per visualizzare un menu di opzioni per la schermata corrente.

Uso della tastiera su schermo

Per modificare il layout della tastiera, vedere “Impostazioni di lingua e tastiera” (pagina 67).

- Toccare un carattere sulla tastiera per immettere una lettera o un numero.
- Toccare per aggiungere uno spazio.
- Selezionare per cancellare un'immissione.
- Toccare per cancellare un carattere.
- Tenere premuto per cancellare l'intera voce.
- Selezionare per impostare il modo tastiera.
- Selezionare &?% per inserire caratteri speciali, ad esempio i segni di punteggiatura.
- Selezionare per modificare i caratteri da maiuscolo a minuscolo e viceversa.

Informazioni sui collegamenti

È possibile aggiungere collegamenti al menu Dove si va?. Un collegamento può indicare una posizione, una categoria o uno strumento di ricerca.

Aggiunta di un'icona di collegamento

Il menu Dove si va? può contenere fino a 36 icone di collegamento.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Aggiungi collegamento**.
2. Selezionare un elemento.

Rimozione di un collegamento

1. Selezionare **Dove si va** > > **Rimuovi collegamenti**.
2. Selezionare il collegamento da rimuovere.
3. Selezionare nuovamente il collegamento per confermarlo.

Ricerca di posizioni

Il dispositivo fornisce diversi metodi di ricerca delle posizioni.

- Per categoria (pagina 8)
- Vicino a un'altra posizione (pagina 10)
- Mediante la scrittura del nome (pagina 12)
- Per indirizzo (pagina 12)
- Mediante la mappa (pagina 12)
- Mediante le ultime posizioni trovate (pagina 13)
- Mediante le coordinate (pagina 13)
- Mediante le foto (pagina 12)
- Mediante le posizioni salvate (pagina 14)

Informazioni sulle posizioni

Le mappe dettagliate caricate sul dispositivo contengono numerose posizioni, ad esempio ristoranti, alberghi e servizi auto. È possibile utilizzare la funzione Categorie per cercare attività commerciali e attrazioni nelle vicinanze.

Ricerca di una posizione per categoria

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare una posizione.

Ricerca all'interno di una categoria

Per restringere i risultati della ricerca, è possibile cercare all'interno di alcune categorie.

1. Selezionare **Dove si va?**.
2. Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
3. Se necessario, selezionare una sottocategoria.
4. Selezionare la barra di ricerca ①.

5 Immettere il nome parziale o completo.

6 Selezionare .

Ricerca di una posizione tramite la barra di ricerca

È possibile utilizzare la barra di ricerca per cercare posizioni, immettendo una categoria, un marchio, un indirizzo o il nome di una città.

1 Selezionare **Dove si va?**.

2 Selezionare la barra di ricerca 1.

3 Inserire un termine di ricerca.

I termini di ricerca suggeriti vengono visualizzati sotto la barra di ricerca durante la digitazione.

4 Selezionare un'opzione:

- Per cercare un tipo di attività, immettere il nome di una categoria, ad esempio "cinema".
- Per cercare un'azienda per nome, immettere il nome parziale o completo.
- Per cercare un indirizzo nelle vicinanze, immettere la via e il numero civico.
- Per cercare un indirizzo in un'altra città, immettere la via, il numero civico, la città e lo Stato.
- Per cercare una città, immettere la città e lo Stato.
- Per cercare le coordinate, immettere le coordinate di latitudine e longitudine.

5 Selezionare un'opzione:

- Per eseguire una ricerca tramite un termine di ricerca suggerito, selezionare il termine.
- Per eseguire una ricerca tramite il testo immesso, selezionare .

6 Se necessario, selezionare una posizione.

Modifica dell'area di ricerca

Per impostazione predefinita, il dispositivo individua le località più vicine alla posizione corrente. È possibile cercare una posizione vicino a un'altra città o posizione.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Ricerca vicino**.
2. Selezionare un'opzione.
3. Se necessario, selezionare una posizione.

Segnalazione di una posizione chiusa o mancante

Se i risultati della ricerca contengono una posizione non aggiornata o errata, è possibile segnalare l'errore a Garmin e rimuovere la posizione dalle ricerche future.

1. Cercare una posizione (pagina 8).
2. Selezionare una posizione tra i risultati ottenuti.
3. Selezionare .
4. Selezionare > **Modifica**.
5. Selezionare **Segnala come chiusa** o **Segnala come mancante**.

Modifica delle informazioni sulla posizione

È possibile modificare l'indirizzo o il numero di telefono relativo a una posizione visualizzata nei risultati della ricerca.

1. Trovare una posizione (pagina 8).
2. Selezionare una posizione nell'elenco.
3. Selezionare .
4. Selezionare > **Modifica**.
5. Selezionare **Indirizzo** o **Numero telefonico**, quindi immettere le nuove informazioni.

Valutazione di un punto di interesse

È possibile assegnare una valutazione a stelle a un punto di interesse.

1. Trovare una posizione (pagina 8).
2. Selezionare > .
3. Selezionare le stelle per assegnare la valutazione al punto di interesse.

La valutazione a stelle viene aggiornata sul dispositivo.

Informazioni sugli strumenti di ricerca

Gli strumenti di ricerca consentono di cercare città, indirizzi, incroci o coordinate. Per impostazione predefinita, lo strumento di ricerca degli indirizzi viene visualizzato nel menu Dove si va?. Per cercare città, incroci e coordinate, è necessario aggiungere tali strumenti di ricerca nel menu Dove si va? (pagina 7).

Ricerca di un indirizzo

NOTA: l'ordine dei passaggi potrebbe essere diverso a seconda dei dati mappa caricati sul dispositivo.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Indirizzo**.
2. Immettere le informazioni come richiesto nelle istruzioni visualizzate sullo schermo.
3. Se necessario, selezionare **Ricerca vicino**, quindi immettere un'altra città o CAP.
4. Se necessario, selezionare l'indirizzo.

Ricerca di una città

Per poter trovare una città, è necessario aggiungere lo strumento di ricerca delle città nel menu Dove si va? (pagina 7).

1. Selezionare **Dove si va?** > **Città**.
2. Selezionare **Scrivi nome**.
3. Immettere il nome di una città, quindi selezionare .
4. Selezionare una città.

Ricerca di un incrocio

Per poter trovare un incrocio, è necessario aggiungere un collegamento allo strumento di ricerca degli incroci (pagina 7).

1. Selezionare **Dove si va?** > **Incroci**.
2. Selezionare uno stato o una provincia.

   NOTA: se necessario, selezionare **Stato o Paese** per modificare il paese, lo stato o la provincia.
3. Inserire il nome della prima via, quindi selezionare **Successivo**.
4. Se necessario, selezionare la via.

5 Inserire il nome della seconda via, quindi selezionare **Successivo**.

6 Se necessario, selezionare la via.

7 Se necessario, selezionare l'incrocio.

Ricerca di una posizione mediante le coordinate

È possibile cercare una posizione mediante le coordinate di latitudine e longitudine. Questo metodo risulta utile per il geocaching.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Coordinate**.

2 Se necessario, selezionare ☰ > **Formato**, selezionare il formato di coordinate corretto per il tipo di mappa in uso, quindi selezionare **Salva**.

3 Selezionare le coordinate di latitudine.

4 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.

5 Selezionare le coordinate di longitudine.

6 Inserire le nuove coordinate e toccare **Fatto**.

7 Selezionare **Visualizza sulla mappa**.

Ricerca di una posizione mediante la consultazione della mappa

Per poter cercare luoghi inclusi nei dati mappa, ad esempio ristoranti, ospedali e stazioni di rifornimento, è necessario attivare il livello della mappa relativo ai luoghi sulla strada (pagina 22).

1 Selezionare **Mappa**.

2 Selezionare la schermata.

3 Trascinare e ingrandire la mappa per visualizzare l'area di ricerca.

Gli indicatori di posizione vengono visualizzati sulla mappa in relazione ai luoghi sulla strada.

4 Se necessario, selezionare 🔍, quindi selezionare un'icona di categoria per visualizzare solo una categoria specifica di luoghi.

5 Selezionare un'opzione:

- Selezionare un indicatore di posizione.
- Selezionare un punto, ad esempio una strada, un incrocio o la posizione di un indirizzo.

6 Se necessario, selezionare la descrizione della posizione per visualizzare informazioni aggiuntive.

Ricerca di una posizione tramite Ricerca rapida

Una volta eseguita la ricerca di un punto di interesse, in determinate categorie può comparire un elenco Ricerca rapida in cui vengono visualizzate le ultime quattro destinazioni selezionate.

1 Selezionare **Dove si va?**.
2 Selezionare una categoria o scegliere **Categorie**.
3 Se applicabile, selezionare una destinazione dall'elenco Ricerca rapida.
4 Se necessario, selezionare la destinazione appropriata.

Salvataggio della posizione CASA

È possibile impostare la posizione CASA nel luogo in cui ci si reca più spesso.

1 Selezionare **Dove si va?** > > **Imposta la posizione CASA**.
2 Selezionare **Inserisci indirizzo**, **Usa mia posizione corrente** oppure **Ultimi trovati**.

La posizione viene salvata come “Casa” nella cartella Salvato (pagina 14).

Come raggiungere la posizione CASA

Toccare **Dove si va?** > **Vai a CASA**.

Modifica delle informazioni relative alla posizione CASA

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato** > **Casa**.
2 Selezionare > **Modifica**.
3 Inserire le modifiche.
4 Selezionare **Fatto**.

Ricerca delle località trovate di recente

Il dispositivo memorizza le ultime 50 posizioni trovate.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Recenti**.
2 Selezionare una posizione.

Cancellazione dell'elenco delle ultime posizioni trovate

Selezionare **Dove si va?** > **Recenti** > ☰ > **Cancella** > **Sì**.

Ricerca di parcheggi

È possibile cercare informazioni dettagliate sui parcheggi, nonché informazioni sui prezzi.

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Parcheggi**.
2. Selezionare un'opzione.
3. Selezionare la posizione di un parcheggio.

Impostazione di una posizione simulata

Se ci si trova in luoghi chiusi o non si riceve il segnale satellitare, è possibile utilizzare il GPS per impostare una posizione simulata.

1. Toccare **Impostazioni** > **Navigazione**.
2. Selezionare **Simulatore GPS**.
3. Selezionare **Mappa**.
4. Selezionare un'area sulla mappa.

   L'indirizzo della posizione viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo.
5. Selezionare l'indirizzo.
6. Selezionare **Imposta posizione**.

Salvataggio delle posizioni

È possibile salvare le posizioni in modo da potervi accedere rapidamente e creare percorsi per raggiungerle.

Salvataggio di una posizione

1. Trovare una posizione (pagina 8).
2. Selezionare una posizione nell'elenco.
3. Selezionare ⓘ.
4. Selezionare ☰ > **Salva**.
5. Se necessario, immettere un nome e selezionare **Fatto**.

Memorizzazione della posizione corrente

1. Sulla mappa, toccare l'icona del veicolo.
2. Selezionare **Salva**.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

4 Toccare **OK**.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.
2 Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le Categorie**.
3 Selezionare una posizione.
4 Selezionare **Vai!**.

Modifica di una posizione salvata

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.
2 Se necessario, selezionare una categoria.
3 Selezionare una posizione.
4 Selezionare .
5 Toccare > **Modifica**.
6 Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Nome**.
   - Selezionare **Numero telefonico**.
   - Per assegnare una categoria alla Mia Posizione, selezionare **Categorie**.
   - Per salvare una foto con la Mia Posizione, selezionare **Assegna foto** (pagina 45).
   - Per modificare il simbolo utilizzato per contrassegnare la Mia Posizione sulla mappa, selezionare **Cambia simbolo mappa**.
7 Modificare le informazioni.
8 Toccare **Fatto**.

Assegnazione di una categoria a una posizione salvata

È possibile aggiungere categorie personalizzate per organizzare le posizioni salvate.

NOTA: le categorie vengono visualizzate nel menu delle posizioni salvate dopo che sono state salvate più di 12 posizioni.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.
2 Selezionare una posizione.
3 Selezionare .

4 Selezionare > **Modifica** > **Categorie**.

5 Immettere uno o più nomi di categorie, separati da una virgola.

Le categorie suggerite vengono visualizzate sotto la barra di testo durante la digitazione. È possibile selezionare una parola suggerita per utilizzarla.

6 Toccare **Fatto**.

Condivisione di una posizione salvata

Se si salva la posizione di un'azienda non presente nei dati mappa, è possibile condividere la posizione con Garmin in modo tale da aggiungerla nei futuri aggiornamenti delle mappe e condividerla con la comunità Garmin.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.

2 Se necessario, selezionare una categoria.

3 Scegliere una posizione.

4 Selezionare .

5 Selezionare **Condividi località**.

6 Immettere una o più categorie applicabili alla posizione, quindi selezionare **Fatto**.

7 Selezionare **Condividi**.

Eliminazione di una posizione salvata

NOTA: le posizioni eliminate non possono più essere recuperate.

1 Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.

2 Selezionare > **Elimina località salvate**.

3 Selezionare la casella accanto alle posizioni salvate da eliminare, quindi selezionare **Elimina**.

Navigazione

Avvio di un percorso

1. Cercare una posizione (pagina 8).
2. Selezionare una posizione.
3. Toccare **Vai!**.
4. Se necessario, selezionare un'opzione.
   - Selezionare **Percorso in auto**.
   - Selezionare **Percorso pedonale**.
5. Se necessario, selezionare un percorso.

Avvio di un percorso verso una posizione salvata

1. Selezionare **Dove si va?** > **Salvato**.
2. Se necessario, selezionare una categoria o scegliere **Tutte le Categorie**.
3. Selezionare una posizione.
4. Selezionare **Vai!**.

Uso di più anteprime del percorso

1. Cercare una posizione.
2. Selezionare una posizione.
3. Selezionare **Percorsi** e, se necessario, selezionare **Percorso in auto** (pagina 8).

   Una mappa viene visualizzata con i percorsi Minor tempo, Distanza più breve e Meno carburante evidenziati.
4. Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per selezionare un percorso.
5. Toccare **Vai!**.

Navigazione di un percorso automobilistico

Il percorso è contrassegnato da una linea magenta. Una bandierina a scacchi indica la destinazione.

Durante il viaggio, il dispositivo segnala la destinazione con indicazioni vocali, frecce sulla mappa e istruzioni nella parte superiore della mappa. Se ci si allontana dal percorso originale, il dispositivo ricalcola il percorso e fornisce nuove istruzioni.

Uso della mappa di navigazione

1. Nel menu principale, selezionare **Mappa**.
2. Se i comandi dello zoom sono nascosti, selezionare la mappa per visualizzarli.
3. Selezionare la mappa per passare alla modalità di consultazione.

   Vengono visualizzati i pulsanti della mappa.
4. Selezionare un'opzione:
   - Per ingrandire o ridurre la visualizzazione, selezionare + o −.
   - Per ruotare la modalità della mappa, selezionare .
   - Per passare da Nord in alto alle visualizzazioni 3D e viceversa, selezionare .
   - Per aggiungere o rimuovere livelli mappa, selezionare .
   - Per visualizzare le categorie relative a una posizione specifica, selezionare e l'icona di una categoria.
   - Per centrare la mappa sulla posizione corrente, selezionare .

- Per visualizzare i collegamenti per la mappa e per le funzioni di navigazione, selezionare .

Aggiunta di un punto a un percorso

Per poter aggiungere una sosta a un percorso, è necessario seguire il percorso in modalità Automobile.

1. Mentre si segue un percorso, selezionare per tornare al menu principale.
2. Selezionare **Dove si va?**.
3. Cercare la posizione (pagina 8).
4. Selezionare **Vai!**.
5. Selezionare **Aggiungi a percorso attivo**.

Come effettuare una deviazione

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile utilizzare le deviazioni per evitare ostacoli quali cantieri.

NOTA: se il percorso che si sta seguendo è l'unica opzione possibile, il dispositivo potrebbe non calcolare alcuna deviazione.

Nella mappa, selezionare > **Deviazione**.

Interruzione del percorso

Nella mappa, selezionare > .

Informazioni sui servizi alle uscite

Durante la navigazione di un percorso, è possibile cercare stazioni di rifornimento, ristoranti, alloggi e toilette vicino alle prossime uscite.

I servizi vengono elencati in schede per categoria.

Come raggiungere un'uscita

1. Nella mappa, selezionare > **Uscite**.
2. Utilizzare e per selezionare un'uscita.
3. Selezionare > **Vai!**.

Ricerca di servizi alle uscite

1. Nella mappa, selezionare > **Uscite**.
2. Utilizzare e per selezionare una prossima uscita.
3. Selezionare una scheda relativa alle uscite.

- Per visualizzare le stazioni di rifornimento carburante nelle vicinanze, selezionare .
- Per visualizzare i ristoranti nelle vicinanze, selezionare .
- Per visualizzare gli alloggi nelle vicinanze, selezionare .
- Per visualizzare le toilette nelle vicinanze, selezionare .

4 Selezionare un punto di interesse.

Caratteristiche delle strade da evitare

1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Elementi da evitare**.

2 Selezionare le caratteristiche delle strade da evitare nei percorsi e selezionare **Salva.**

Come evitare tipi di trasporto

NOTA: i tipi di trasporto sono disponibili quando sono caricate mappe cityXplorer (pagina 25).

1 Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Trasporti pubblici**.

2 Selezionare il tipo di trasporto da evitare nei percorsi.

3 Selezionare **Salva**.

Navigazione in linea retta

Se non si stanno seguendo strade durante la navigazione, è possibile utilizzare la modalità Linea Retta.

1 Toccare **Impostazioni** > **Navigazione**.

2 Selezionare **Modalità di calcolo** > **Linea Retta** > **Salva**.

Il percorso verrà calcolato come linea retta verso la posizione.

Percorsi pedonali

Come seguire un percorso pedonale

In modalità Pedonale, il percorso viene visualizzato su una mappa bidimensionale.

NOTA: le mappe cityXplorer non sono in dotazione con il dispositivo. Per acquistare mappe cityXplorer, visitare il sito Web http://my.garmin.com.

NOTA: è possibile modificare i tipi di trasporto pubblico, nonché limitare la distanza percorsa a piedi in un percorso pedonale (pagina 63).

Uso della mappa per la navigazione pedonale

Per informazioni su altre funzioni della mappa, vedere pagina 22.

- Selezionare 1 per passare da una sezione del percorso all'altra.
- Selezionare 2 per visualizzare l'itinerario del percorso.

Informazioni sulle icone della mappa

- Durante la navigazione in modalità Pedonale, indica la posizione approssimativa e la direzione di viaggio sulla mappa.
- Il cerchio attorno a indica la precisione della posizione sulla mappa. Più il cerchio è piccolo e più la posizione visualizzata è precisa.
- Le icone gialle indicano il metodo di trasporto per ogni sezione del percorso. Ad esempio, quando è visualizzato , è possibile prendere un autobus in quel punto del percorso.
- I punti neri sulla mappa rappresentano le fermate dei mezzi pubblici presenti lungo il percorso.

Pagine Mappa

Personalizzazione della mappa

Personalizzazione dei livelli della mappa

È possibile personalizzare i dati da visualizzare sulla mappa, ad esempio le icone relative ai punti di interesse e alle condizioni della strada.

1. Nella mappa, selezionare .
2. Selezionare **Livelli della mappa**.
3. Selezionare i livelli da includere nella mappa, quindi selezionare **Salva**.

Visualizzazione del registro di viaggio

Il dispositivo consente di registrare il percorso effettuato in un registro di viaggio.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Livelli della mappa**.
2. Selezionare la casella di controllo Registro di viaggio.

Modifica del campo dati della mappa

1. Nella mappa, selezionare il campo dati nell'angolo inferiore sinistro.
2. Selezionare un tipo di dati da visualizzare.
3. Selezionare **Salva**.

Modifica della prospettiva della mappa

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Modalità Mappa Automobilistica**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Traccia in alto** per visualizzare la mappa in formato bidimensionale (2-D) con la direzione di viaggio orientata verso l'alto.
   - Selezionare **Nord in alto** per visualizzare la mappa in 2-D con il Nord orientato verso l'alto.
   - Selezionare **3-D** per visualizzare la mappa in tre dimensioni.

Modifica degli strumenti sulla mappa

Gli strumenti della mappa vengono visualizzati come pulsanti sulla mappa, che forniscono l'accesso rapido alle funzioni del dispositivo. Ad esempio, è possibile aggiungere un pulsante per fare una deviazione, regolare la luminosità o visualizzare i servizi alle uscite. È possibile selezionare fino a tre strumenti da visualizzare sulla mappa.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Mappe e veicolo** > **Pulsanti Mappa**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per aggiungere uno strumento, selezionare , quindi selezionare uno strumento.
   - Per rimuovere uno strumento, selezionare lo strumento, quindi selezionare **Rimuovi**.
   - Per reimpostare gli strumenti predefiniti, selezionare **Ripristina impostazioni predefinite**.
3. Selezionare **Salva**.

Modifica del display della mappa

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Display**.
2. Utilizzare le frecce per selezionare un display.
3. Selezionare **Salva**.

Visualizzazione delle svolte

Visualizzazione di un elenco di svolte

Quando si segue un percorso, è possibile visualizzare tutte le svolte e le manovre dell'intero percorso e la distanza tra una svolta e l'altra.

1. Toccare la barra di testo nella parte superiore della mappa.
2. Selezionare una svolta.

Vengono visualizzati i dettagli relativi alla svolta. Se disponibile, viene visualizzata un'immagine dello svincolo per gli svincoli sulle strade principali.

Visualizzazione dell'intero percorso sulla mappa

1. Durante la navigazione di un percorso automobilistico, toccare la barra di navigazione nella parte superiore della mappa.
2. Selezionare > **Mappa**.

Visualizzazione della svolta successiva

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, nell'angolo in alto a sinistra della mappa viene visualizzata un'anteprima della svolta successiva, del cambio di corsia e di altre manovre. L'anteprima include la distanza dalla svolta o dalla manovra e la corsia da percorrere, se disponibile.

Nella mappa, selezionare per visualizzare la svolta successiva sulla mappa.

Visualizzazione degli svincoli

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile visualizzare gli svincoli delle strade principali. Quando ci si avvicina a uno svincolo nel percorso, l'immagine dello svincolo viene visualizzata brevemente, se disponibile.

Nella mappa, selezionare per visualizzare lo svincolo, se disponibile.

Visualizzazione degli avvisi sul traffico

Durante la navigazione di un percorso automobilistico, è possibile che venga visualizzato un avviso relativo al traffico sulla barra di navigazione.

Selezionare l'avviso per visualizzare altre informazioni.

Visualizzazione delle informazioni di viaggio

La pagina delle informazioni sul viaggio indica la velocità corrente e fornisce informazioni utili sul viaggio.

NOTA: in caso di soste frequenti, lasciare acceso il dispositivo affinché possa misurare con precisione il tempo trascorso.

Nella mappa, selezionare > **Computer di viaggio**.

Reimpostazione delle informazioni di viaggio

1. Sulla mappa, selezionare > **Computer di viaggio**.
2. Selezionare > **Reimposta campi**.
3. Selezionare un'opzione:
   - Se non si sta seguendo un percorso, selezionare **Seleziona tutto** per reimpostare tutti i campi dati della pagina, eccetto il tachimetro.
   - Toccare **Azzera dati viaggio** per reimpostare le informazioni presenti nel computer di viaggio.
   - Toccare **Azzera velocità Max** per reimpostare la velocità massima.
   - Selezionare **Azzera dati viaggio B** per reimpostare il contachilometri.

Visualizzazione delle informazioni relative alla posizione corrente

Utilizzare la pagina Dove sono? per visualizzare le informazioni relative alla posizione corrente. Questa funzione può essere utile per fornire informazioni sulla propria posizione corrente ai servizi di emergenza.

Nella mappa, selezionare > **Dove sono?**.

Ricerca di servizi nelle vicinanze

1. Nella mappa, selezionare > **Dove sono?**.
2. Toccare **Ospedali**, **Stazioni di polizia** o **Carburante** per visualizzare la posizione più vicina in tale categoria.

Uso delle Applicazioni

Uso dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** per visualizzare informazioni sull'utilizzo del dispositivo.

Ricerca degli argomenti dell'Aiuto

Selezionare **Applicazioni** > **Aiuto** > .

Informazioni su ecoRoute

La funzione ecoRoute™ calcola i consumi e il prezzo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione e offre gli strumenti necessari a ottimizzare il rendimento del consumo.

I dati forniti dalla funzione ecoRoute sono solo stime. Per ricevere report dei consumi più precisi in base alle abitudini di guida e al veicolo specifico, calibrare i consumi (pagina 38).

Impostazione del profilo del veicolo

La prima volta che si utilizzano le funzioni di ecoRoute, è necessario immettere le informazioni relative al veicolo.

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute™**.
2. Immettere le informazioni relative al carburante e al chilometraggio.

Modifica del prezzo del carburante

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute™** > **Alla pompa**.
2. Inserire il prezzo del carburante corrente, quindi selezionare **Successivo**.
3. Selezionare **Sì**.

Calibrazione dei consumi

È possibile eseguire una calibrazione dei consumi per ricevere report più accurati, specifici per le abitudini di guida e il veicolo in uso. È necessario eseguire la calibrazione a serbatoio pieno.

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute™** > **Alla pompa**.
2. Immettere il prezzo corrente del carburante.
3. Immettere la quantità di carburante utilizzata dal veicolo dall'ultimo rifornimento.
4. Immettere la distanza percorsa dall'ultimo rifornimento.
5. Selezionare **Successivo**.

   Il dispositivo calcola il consumo medio del veicolo.
6. Selezionare **Salva**.

Informazioni su ecoChallenge

ecoChallenge consente di ottimizzare i consumi del veicolo tramite un punteggio calcolato sulla base delle abitudini di guida. Maggiore è il punteggio ottenuto, maggiore è il risparmio di carburante. ecoChallenge raccoglie i dati e calcola un punteggio quando il dispositivo è in movimento ed è stata attivata la modalità Automobile.

Visualizzazione dei punteggi di ecoChallenge

- Visualizzare il punteggio corrente sull'icona di ecoChallenge della mappa.
- Selezionare per visualizzare i punteggi dettagliati.

Informazioni sul punteggio di ecoChallenge

- **Corrente**: consente di visualizzare il punteggio per l'attività di guida corrente.
- **Totale**: consente di visualizzare il punteggio medio di velocità, accelerazioni e frenate.
- **Velocità**: consente di visualizzare il punteggio per la guida alla velocità ottimale del veicolo per la riduzione del consumo di carburante (da 70 a 100 Km/h per la maggior parte dei veicoli).
- **Accelerazioni**: consente di visualizzare il punteggio relativo alle accelerazioni rapide e graduali. Si perdono punti per le accelerazioni rapide.
- **Frenate**: consente di visualizzare il punteggio relativo alle frenate brusche e graduali. Si perdono punti per le frenate brusche.

Rimozione del punteggio di ecoChallenge dalla mappa

Selezionare > > **Impostazioni** > **Nascondi** > **Salva**.

Reimpostazione dei punteggi di ecoChallenge

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Profilo veicolo**.
2. Selezionare **Reimposta**.

Visualizzazione delle informazioni relative al consumo di carburante

È possibile visualizzare il consumo, il costo totale e il consumo medio di carburante.

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute** > **Consumo**.
2. Selezionare una sezione del grafico per ingrandire l'immagine.

Report dei percorsi

I report dei percorsi forniscono la distanza, il tempo, i consumi medi e il costo del carburante relativi alla navigazione verso una destinazione.

Per ciascun percorso effettuato, viene creato un report dei percorsi. Se si interrompe il percorso sul dispositivo, viene creato il report percorsi per la distanza percorsa.

Visualizzazione di un report dei percorsi

È possibile visualizzare i report dei percorsi salvati sul dispositivo.

SUGGERIMENTO: è possibile accedere ai report dei percorsi nella cartella Reports dell'unità o del volume del dispositivo (pagina 61).

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute™** > **Report percorsi**.
2. Selezionare un report.

Reimpostazione delle informazioni di ecoRoute

1. Selezionare **Applicazioni** > **ecoRoute™** > **Profilo veicolo**.
2. Selezionare ☰ > **Reimposta**.

Informazioni sui libri audio

Il dispositivo è in grado di riprodurre libri audio da Audible.com. Questa funzione richiede un abbonamento a Audible.com. Per attivare un abbonamento di prova gratuito di 30 giorni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.

Caricamento dei libri audio sul dispositivo

Per poter caricare libri audio sul dispositivo, è necessario abbonarsi a Audible.com. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.audible.com/garmin.

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 2).
2. Sul computer, accedere all'account Audible.com.
3. Attenersi alle istruzioni fornite in Audible.com.

Riproduzione di un libro audio

1. Selezionare **Applicazioni** > **Audible**.
2. Selezionare **Sfoglia**.

3 Selezionare un'opzione:
   - Selezionare **Titoli**.
   - Selezionare **Autori**.
   - Selezionare **Narratori**.
4 Selezionare un libro.
5 Selezionare un'opzione per controllare la riproduzione.
   - Per aggiungere un segnalibro, selezionare .
   - Per mettere in pausa la riproduzione, selezionare .
   - Per riprendere la riproduzione, selezionare .
   - Per scorrere velocemente il libro avanti e indietro, utilizzare la barra di scorrimento nella parte superiore della pagina.
   - Per passare al capitolo successivo, selezionare .
   - Per tornare al capitolo precedente, selezionare .
   - Per avanzare rapidamente, tenere premuto .
   - Per tornare indietro rapidamente, tenere premuto .

Aggiunta di un segnalibro

Durante la riproduzione di un libro audio, la lettura viene ripresa automaticamente dal punto dell'ultima interruzione. È possibile aggiungere un segnalibro per contrassegnare un determinato punto del libro audio.

Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare > **Segnalibro**.

Ripresa della riproduzione da un segnalibro

1 Durante la riproduzione di un audio libro, selezionare .
2 Selezionare un segnalibro.

Ridenominazione di un segnalibro

Per impostazione predefinita, il dispositivo nomina un segnalibro con l'indicatore data/ora del segnalibro. È possibile rinominare un segnalibro.

1. Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare > > **Rinomina segnalibri**.
2. Selezionare un segnalibro.
3. Inserire un nome, quindi toccare **Fatto**.

Eliminazione di un segnalibro

1. Durante la riproduzione di un libro audio, selezionare > > **Elimina segnalibri**.
2. Selezionare un segnalibro.

Pianificazione di un viaggio

È possibile utilizzare la funzione Pianificazione percorsi per creare e salvare un percorso con più destinazioni.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare .
3. Selezionare **Seleziona posizione di partenza**.
4. Cercare una posizione (pagina 8).
5. Selezionare **Seleziona**.
6. Per aggiungere ulteriori posizioni, selezionare .
7. Toccare **Successivo**.
8. Inserire un nome, quindi selezionare **Fatto**.

Modifica di un itinerario di viaggio

1. Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2. Selezionare un percorso salvato.

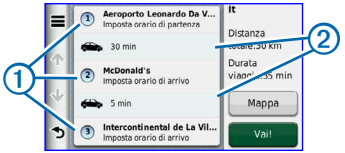

3 Selezionare un'opzione:

- Selezionare 1 per modificare l'orario di partenza o di arrivo.
- Selezionare 1 > **Durata** per registrare il tempo trascorso in una posizione.
- Selezionare 2 per modificare la modalità di trasporto o le preferenze del percorso per quel tratto del percorso.
- Selezionare **Mappa** per visualizzare il percorso sulla mappa.

Navigazione di un percorso salvato

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2 Selezionare un percorso salvato.
3 Toccare **Vai!**.
4 Se richiesto, selezionare un percorso (pagina 17).

Modifica di un percorso salvato

1 Selezionare **Applicazioni** > **Pianificazione percorsi**.
2 Selezionare un percorso salvato.
3 Selezionare ☰.
4 Selezionare un'opzione:

- Selezionare **Rinomina viaggio**.
- Selezionare **Modifica destinazioni** per aggiungere e eliminare posizioni o per modificarne l'ordine.
- Selezionare **Elimina viaggio**.
- Selezionare **Ottimizza ordine** per ordinare le soste del viaggio in modo ottimale.

Visualizzazione delle immagini

Consente di visualizzare le immagini memorizzate sul dispositivo o su una scheda di memoria. Per ulteriori informazioni sul caricamento delle immagini sul dispositivo, vedere pagina 60.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
2. Utilizzare le frecce per scorrere le immagini.
3. Selezionare un'immagine.

Visualizzazione di una presentazione

1. Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
2. Selezionare ▶.

   Durante la riproduzione di una presentazione, è possibile selezionare la schermata per interrompere la presentazione.

Impostazione di un'immagine come sfondo

1. Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Selezionare ☰ > **Imposta come sfondo**.
4. Utilizzare i pulsanti visualizzati sullo schermo per regolare lo sfondo.
5. Selezionare **Salva**.

Eliminazione delle immagini

1. Selezionare **Applicazioni** > **Immagini**.
2. Selezionare un'immagine.
3. Selezionare ☰ > **Elimina** > **Sì**.

Visualizzazione di percorsi e destinazioni precedenti

Per poter utilizzare questa funzione, è necessario attivare la funzione della cronologia di viaggio (pagina 68).

È possibile visualizzare i percorsi precedenti e le località in cui sono state effettuate soste sulla mappa.

Selezionare **Applicazioni** > **Dove sono stato**.

Uso dell'orologio mondiale

1. Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale**.
2. Se necessario, selezionare una città, immettere il nome della città, quindi selezionare **Fatto**.

Visualizzazione della mappa mondiale

Selezionare **Applicazioni** > **Orologio Mondiale** > .

Le ore notturne vengono visualizzate nell'area ombreggiata della mappa.

Impostazione di un allarme acustico

1. Selezionare **Applicazioni** > **Sveglia**.
2. Impostare un orario.
3. Selezionare la casella di controllo **Allarme attivato**.

Ricerca dell'ultima posizione di parcheggio

Quando il dispositivo viene rimosso dal supporto per veicoli, mentre è acceso, la posizione corrente viene salvata come posizione di parcheggio.

Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.

Memorizzazione di una posizione di parcheggio

1. Selezionare **Applicazioni** > **Ultimo punto**.
2. Selezionare > **Salva**.
3. Se necessario, immettere un nome.

Uso della calcolatrice

Selezionare **Applicazioni** > **Calcolatrice**.

Conversione di unità

1. Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
2. Se necessario, selezionare il pulsante accanto a **Converti**, scegliere una categoria di misurazione, quindi selezionare **Salva**.
3. Se necessario, selezionare un pulsante di unità, scegliere un'unità di misura, quindi selezionare **Salva**.
4. Selezionare il campo sotto l'unità da convertire.
5. Inserire il numero, quindi selezionare **Fatto**.

Impostazione manuale dei tassi di conversione delle valute

È possibile aggiornare manualmente i tassi di conversione delle valute per utilizzare i tassi più recenti.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Convertitore unità**.
2. Selezionare la casella accanto a **Converti**.
3. Selezionare **Valuta**, quindi selezionare **Salva**.
4. Se necessario, selezionare un pulsante di valuta, scegliere un'altra valuta, quindi selezionare **Salva**.
5. Selezionare il pulsante nella parte inferiore dello schermo in cui vengono visualizzati i tassi di conversione delle valute.
6. Selezionare la casella accanto a una valuta.
7. Immettere un valore, quindi selezionare **Fatto**.
8. Selezionare **OK**.

Uso della Guida linguistica

La Guida linguistica consente di cercare e tradurre parole e frasi.

Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica**.

Selezione delle lingue in una Guida linguistica

È possibile selezionare le lingue in cui tradurre parole e frasi.

1. Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica** > **Parole e frasi**.
2. Selezionare > **Lingua**.
3. Selezionare **Da**, selezionare la lingua di origine, quindi selezionare **Salva**.
4. Selezionare **A**, selezionare la lingua di destinazione, quindi selezionare **Salva**.

Traduzione di parole e frasi

1. Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica** > **Parole e frasi**.
2. Selezionare categoria e sottocateogorie.
3. Se necessario, selezionare , inserire una parola chiave e selezionare **Fatto**.
4. Selezionare una parola o una frase.
5. Selezionare per ascoltare la traduzione.

Uso del dizionario bilingue

1. Selezionare **Applicazioni** > **Guida linguistica** > **Dizionari bilingue**.
2. Selezionare un dizionario.
3. Se necessario, selezionare , inserire una parola e selezionare **Fatto**.
4. Selezionare una parola.
5. Selezionare per ascoltare la traduzione.

Traffico

AVVERTENZA

Garmin non è responsabile dell'accuratezza o della puntualità dei dati infotraffico.

I dati infotraffico potrebbero non essere disponibili in tutte le zone o in tutti i Paesi.

In alcune confezioni è in dotazione un ricevitore Info Traffico ed è un accessorio opzionale per tutti i modelli. È integrato nel cavo di alimentazione accendisigari o nel dispositivo.

- Affinché il ricevitore Info Traffico funzioni, il cavo di alimentazione accendisigari deve essere collegato all'alimentazione del veicolo e al dispositivo.
- Per ricevere i dati infotraffico, è necessario che il ricevitore Info Traffico alimentato e il dispositivo si trovino nell'area di copertura di una stazione che trasmette dati sul traffico.
- Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico.
- Per informazioni sui ricevitori Info Traffico e le aree di copertura, visitare il sito Web www.garmin.com/traffic.

Disattivazione della funzione Traffico

1. Toccare **Impostazioni**.
2. Deselezionare la casella di controllo **Traffico.**

Informazioni sull'icona relativa al traffico

Quando si ricevono dati infotraffico, viene visualizzata un'icona relativa al traffico sulla mappa. Tale icona cambia colore a seconda delle condizioni del traffico.

Colore	Gravità	Significato
Verde	Bassa	Il traffico è scorrevole.
Giallo	Media	Il traffico è scorrevole con qualche ritardo. Il traffico è moderatamente congestionato.
Rosso	Alta	Il traffico è bloccato o poco scorrevole. Vi sono rallentamenti considerevoli.
Grigio	Nessun segnale	I dati infotraffico non sono disponibili.

Eventi relativi al traffico sul proprio percorso

Durante il calcolo del percorso, il dispositivo esamina il traffico corrente e modifica automaticamente il percorso per ottimizzare i tempi di percorrenza. Se durante la navigazione si verifica un rallentamento dovuto al traffico, il dispositivo ricalcola automaticamente il percorso.

L'icona del traffico assume un colore diverso a seconda delle condizioni del traffico presenti lungo il proprio itinerario o la strada percorsa.

È possibile che venga indicato il percorso con il rallentamento dovuto al traffico, se non esiste un'alternativa migliore. Il tempo del ritardo viene aggiunto automaticamente all'ora di arrivo prevista.

Visualizzazione del traffico sul percorso

1. Durante la navigazione di un percorso, selezionare .
2. Selezionare **Traffico sul percorso**.

   Viene visualizzato un elenco di eventi legati al traffico, organizzati in base alla posizione sul percorso.
3. Selezionare un evento.

Come evitare il traffico sul proprio percorso effettuando impostazioni manuali

1. Nella mappa, selezionare .
2. Selezionare **Traffico sul percorso**.
3. Se necessario, utilizzare le frecce per visualizzare altri rallentamenti lungo il percorso.
4. Selezionare > **Evita**.

Imbocco di un percorso alternativo

1. Durante la navigazione di un percorso automobilistico, selezionare .
2. Selezionare **Percorso alternativo**.
3. Selezionare un percorso.

Visualizzazione del traffico sulla mappa

La mappa del traffico visualizza il flusso del traffico con codici a colori e i rallentamenti nelle strade circostanti.

1. Nella mappa, selezionare .
2. Selezionare **Condizioni traffico**.

Eventi relativi al traffico nella propria area

Ricerca dei rallentamenti dovuti al traffico

1. Nella pagina della mappa, selezionare .
2. Selezionare **Condizioni traffico** > .
3. Selezionare una voce nell'elenco.
4. Se è presente più di un rallentamento, utilizzare le frecce per visualizzare ulteriori rallentamenti.

Visualizzazione di un evento traffico sulla mappa

1. Nella mappa, selezionare .
2. Selezionare **Condizioni traffico**.
3. Selezionare un'icona relativa al traffico.

Informazioni sui dati sul traffico

Nella legenda del traffico vengono illustrati i colori e le icone utilizzati sulla mappa del traffico.

1. Nella mappa, selezionare .
2. Selezionare **Legenda traffico**.

Abbonamenti alle segnalazioni sul traffico

Attivazione degli abbonamenti

Non è necessario attivare l'abbonamento fornito con il ricevitore Info Traffico FM. L'abbonamento si attiva automaticamente una volta che il dispositivo ha acquisito i segnali satellitari durante la ricezione delle segnalazioni sul traffico dal provider del servizio.

Abbonamenti permanenti

Alcuni modelli includono abbonamenti permanenti alle funzioni.

LT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita e un ricevitore Info Traffico.
LMT	Questo abbonamento include un abbonamento a nüMaps Lifetime™, un abbonamento Infotraffico a vita (pagina 72) e un ricevitore Infor Traffico.

Aggiunta di un abbonamento

È possibile acquistare abbonamenti infotraffico per altre regioni o paesi.

1. Nel menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.
2. Selezionare un'opzione:
   - Per le unità fornite fuori dal Nord America, selezionare **Abbonamenti** > **+**.
   - Per le unità distribuite nel Nord America, selezionare **+**.
3. Prendere nota dell'ID dell'unità del ricevitore Info Traffico FM.
4. Visitare il sito Web www.garmin.com/fmtraffic per acquistare un abbonamento e ottenere il codice di 25 caratteri.

   Il codice di abbonamento ai servizi di informazioni sul traffico non può essere riutilizzato. È necessario richiedere un nuovo codice ogni volta che si rinnova il servizio. Se si dispone di più ricevitori Info Traffico FM, è necessario richiedere un nuovo codice per ciascuno di essi.
5. Selezionare **Successivo** sul dispositivo.
6. Inserire il codice.
7. Selezionare **Fatto**.

Gestione dei dati

È possibile memorizzare file, ad esempio i file di immagine JPEG, sul dispositivo. Il dispositivo è dotato di un alloggiamento per la scheda di memoria per la memorizzazione di dati aggiuntivi.

NOTA: il dispositivo non è compatibile con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® e Mac® OS 10.3 e versioni precedenti.

Tipi di file

Il dispositivo supporta i seguenti tipi di file:

- File di immagine JPEG e JPG (pagina 45)
- mappe e file di waypoint GPX del software di mappatura Garmin, inclusi MapSource®, BaseCamp™ e HomePort™ (pagina 72)
- File dei punti di interesse personali GPI del programma Garmin POI Loader (pagina 73).

Informazioni sulle schede di memoria

È possibile acquistare schede di memoria o software di mappatura Garmin precaricato presso il proprio rivenditore di fiducia. Oltre alla memorizzazione di mappe e dati, è possibile utilizzare le schede di memoria per memorizzare file come mappe, immagini, geocache, percorsi, waypoint e punti di interesse personali.

Installazione di una scheda di memoria

Il dispositivo supporta le schede dati o di memoria microSD™ e microSDHC.

1. Inserire una scheda di memoria nell'alloggiamento del dispositivo.
2. Premere finché non scatta in posizione.

Trasferimento dei file del computer

1. Collegare il dispositivo al computer (pagina 2).

   Il dispositivo e la scheda di memoria vengono visualizzate come unità rimovibili in Risorse del computer sui sistemi Windows e come volumi sui computer Mac.

   NOTA: in alcuni computer dotati di più unità di rete, è possibile che il dispositivo nüvi non venga visualizzato. Per informazioni sulle modalità di collegamento delle unità, fare riferimento al file della guida del sistema operativo.
2. Sul computer, aprire il browser.
3. Selezionare il file.
4. Fare clic su **Modifica** > **Copia**.
5. Aprire l'unità o il volume **Garmin** o della scheda di memoria
6. Selezionare **Modifica** > **Incolla**.

   Il file viene visualizzato nell'elenco dei file nella memoria del dispositivo o nella scheda di memoria.

Scollegamento del cavo USB

1. Eseguire una di queste operazioni:

- Computer Windows: fare doppio clic sull'icona di espulsione nella barra delle applicazioni.
- Computer Mac: trascinare l'icona del volume nel **Cestino** .

2 Scollegare il cavo dal computer.

Eliminazione dei file

AVVERTENZA

Se non si è certi della funzione di un file, non eliminarlo. La memoria del dispositivo contiene file di sistema importanti che non devono essere eliminati.

1 Aprire l'unità o il volume **Garmin**.
2 Se necessario, aprire una cartella o un volume.
3 Selezionare un file.
4 Premere il tasto **Canc** sulla tastiera.

Personalizzazione del dispositivo

1 Toccare **Impostazioni**.
2 Selezionare una categoria di impostazioni.
3 Toccare l'impostazione per cambiarla.

Impostazioni di mappa e veicolo

Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo**.

- **Veicolo**: consente di modificare l'icona che rappresenta la posizione sulla mappa. Per ulteriori icone, visitare il sito Web www.garmingarage.com.
- **Modalità Mappa Automobilistica**: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Vista Mappa Pedonale**: consente di impostare la prospettiva sulla mappa.
- **Dettaglio Mappa**: consente di impostare il livello di dettaglio della mappa. Un livello di dettaglio elevato comporta un'elaborazione più lenta della mappa.
- **Tema mappa**: consente di modificare il colore dei dati della mappa.

- **Pulsanti Mappa**: consente di impostare quali pulsanti includere nella mappa. È possibile includere fino a tre pulsanti nella mappa.
- **Livelli della mappa**: consente di impostare i dati visualizzati sulla mappa (pagina 22).
- **Display**: consente di impostare il layout del display della mappa.
- **Mappe**

Attivazione delle mappe

SUGGERIMENTO: per acquistare ulteriori prodotti mappa, visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps.

1. Selezionare **Impostazioni** > **Mappa e veicolo** > **Mappe**.
2. Selezionare una mappa.

Impostazioni di navigazione

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione**.

- **Modalità di calcolo**: consente di impostare le preferenze del percorso.
- **Elementi da evitare**: consente di impostare le caratteristiche delle strade da evitare lungo il percorso.
- **Elementi da evitare personalizzati**: consente di evitare strade o aree specifiche.
- **Deviazioni avanzate**: consente di impostare la lunghezza di una deviazione.
- **Massima distanza a piedi**: controlla la massima distanza a piedi inclusa in un percorso pedonale.
- **Trasporti pubblici**: consente di attivare o disattivare i tipi di trasporto.
- **Modo Sicuro**: consente di disattivare tutte le funzioni che richiedono l'attenzione del conducente e possono distrarre durante la guida.

- **Simulatore GPS**: consente di interrompere la ricezione di un segnale GPS e di limitare il consumo della batteria.

Preferenze di percorso

Selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Modalità di calcolo**.

Il percorso viene calcolato in base ai dati relativi alla velocità e all'accelerazione del veicolo per il percorso specificato.

- **Minor tempo**: consente di calcolare percorsi che implicano un minor tempo di percorrenza pur essendo più lunghi.
- **Distanza più breve**: consente di calcolare percorsi con distanze più brevi ma tempi di percorrenza maggiori.
- **Meno carburante**: consente di calcolare i percorsi per i quali è necessario meno carburante rispetto ad altri.
- **Linea Retta**: consente di calcolare un percorso in linea retta dalla propria posizione alla destinazione.

Impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni** > **Schermo**.

- **Orientamento**: consente di modificare la visualizzazione con orientamento orizzontale o verticale.
- **Modo colore**: consente di impostare uno sfondo in modalità diurna (**Giorno**), uno sfondo in modalità notturna (**Notte**) o di passare automaticamente da un'impostazione all'altra in base all'orario di alba e tramonto della posizione corrente (**Auto**).
- **Luminosità**: consente di modificare la luminosità dello schermo. La riduzione della luminosità consente di prolungare sensibilmente la durata della batteria.
- **Salvaschermo**: consente di impostare il tempo di inattività prima che il dispositivo entri in modalità di sospensione.
- **Screenshot**: consente di acquisire un'immagine dello schermo del dispositivo. Le screenshot vengono salvate nella cartella **Screenshot** della memoria del dispositivo.

Acquisizione di schermate

1. Selezionare **Strumenti** > **Impostazioni** > **Schermo** > **Screenshot** > **Attivato**.
2. Selezionare per acquisire una screenshot.

Il file bitmap dell'immagine viene memorizzato nella cartella **Screenshot** dell'unita del dispositivo (pagina 61).

Impostazioni del traffico

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico**.

- **Traffico**: consente di attivare l'opzione relativa al traffico e le offerte**.**
- **Abbonamenti**: elenca gli abbonamenti alle segnalazioni sul traffico correnti.

Acquisto di abbonamenti per le segnalazioni sul traffico

È possibile acquistare abbonamenti aggiuntivi o rinnovare abbonamenti scaduti. Visitare il sito www.garmin.com/fmtraffic.

Visualizzazione degli abbonamenti infotraffico

Selezionare **Impostazioni** > **Traffico** > **Abbonamenti**.

Impostazioni di Unità e Ora

Selezionare **Impostazioni** > **Unità e Ora**.

- **Ora corrente**: consente di impostare l'ora nel dispositivo.
- **Unità**: consente di impostare l'unità di misura utilizzata per le distanze.
- **Formato orario**: consente di selezionare il formato a 12 ore, 24 ore o UTC da visualizzare.

Impostazioni di lingua e tastiera

Toccare **Impostazioni** > **Lingua**.

- **Lingua Voce**: consente di modificare la lingua delle indicazioni vocali.
- **Lingua di testo**: consente di impostare il testo visualizzato nella lingua selezionata.

  NOTA: la modifica della lingua del testo non comporta la modifica della lingua dei dati definiti dall'utente o della mappa, ad esempio i nomi delle strade.
- **Modo tastiera**: consente di impostare la tastiera in base alla propria lingua.
- **Layout tastiera**: consente di impostare la disposizione dei tasti della tastiera.

Impostazioni degli allarmi di prossimità

Selezionare **Impostazioni** > **Allarmi di Prossimità**.

- **Audio**: consente di impostare il tono di un allarme.
- **Avvisi**: segnalano la presenza degli autovelox.

Impostazioni del dispositivo

Selezionare **Impostazioni** > **Dispositivo**.

- **Info**: consente di visualizzare il numero della versione del software, l numero ID unità e le informazioni su altre funzioni del software.
- **EULA**: consente di visualizzare i contratti di licenza per l'utente finale che si applicano al dispositivo in uso.

  NOTA: tali informazioni sono necessarie per l'aggiornamento del software del sistema o l'acquisto di dati mappa aggiuntivi (pagina 72).

- **Cronologia viaggio**: consente al dispositivo di registrare informazioni per le funzioni, Dove sono stato (pagina 46) e Registro di viaggio (pagina 22).
- **Cancella cronologia di viaggio**

Ripristino delle impostazioni

È possibile ripristinare una categoria di impostazioni o tutte le impostazioni ai valori iniziali.

1. Toccare **Impostazioni**.
2. Se necessario, selezionare una categoria di impostazioni.
3. Selezionare ☰ > **Reimposta**.

Appendice

Cavi di alimentazione

È possibile alimentare il dispositivo in tre modi.

- Cavo di alimentazione accendisigari
- Cavo USB
- Caricabatterie da rete (accessorio opzionale)

Manutenzione del dispositivo

AVVERTENZA

Non far cadere il dispositivo e non utilizzarlo in ambienti esposti a vibrazioni e urti eccessivi.

Evitare che venga a contatto con l'acqua,

poiché ciò potrebbe comprometterne il funzionamento.

Non conservare il dispositivo in ambienti in cui potrebbe essere esposto a temperature estreme per un periodo prolungato, al fine di evitare danni permanenti.

Non utilizzare in nessun caso oggetti rigidi o appuntiti sul touchscreen, poiché potrebbero danneggiarlo.

Pulizia della parte esterna del dispositivo

AVVERTENZA

Evitare l'uso di detergenti e solventi chimici che possono danneggiare le parti in plastica.

1. Pulire la parte esterna del dispositivo (escluso il touchscreen) utilizzando un panno inumidito con una soluzione detergente delicata.
2. Asciugare il dispositivo.

Pulizia del touchscreen

1. Utilizzare un panno morbido, pulito e privo di lanugine.
2. Se necessario, utilizzare acqua, alcool isopropilico o un detergente per occhiali.
3. Applicare il liquido sul panno.
4. Pulire delicatamente lo schermo.

Come prevenire i furti

- Rimuovere il dispositivo e il supporto dalla sede quando non viene utilizzato.
- Rimuovere il segno lasciato dalla ventosa sul parabrezza.
- Non conservare l'unità nel vano portaoggetti.
- Registrare il dispositivo sul sito Web http://my.garmin.com.

Eliminazione dei dati utente

NOTA: tutti gli elementi salvati vengono eliminati.

1. Accendere il dispositivo.
2. Tenere premuto l'angolo inferiore destro dello schermo del dispositivo.
3. Non sollevare il dito finché non viene visualizzata una finestra a comparsa.
4. Toccare **Sì** per eliminare tutti i dati utente.

Vengono ripristinate tutte le impostazioni iniziali.

Prolungamento della durata della batteria

- Non esporre il dispositivo a temperature estreme.
- Attivare la modalità di sospensione sul dispositivo (pagina 4).
- Ridurre la luminosità dello schermo (pagina 4).
- Non lasciare il dispositivo in un luogo esposto ai raggi solari diretti.
- Ridurre il volume (pagina 4).
- Abbreviare la durata del salvaschermo (pagina 64).

Sostituzione del fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari

AVVERTENZA

Durante la sostituzione del fusibile, prestare attenzione a non smarrire i componenti più piccoli e assicurarsi di reinserirli nella posizione corretta. Se non è installato correttamente, il cavo di alimentazione accendisigari non funziona.

Se non è possibile caricare il dispositivo all'interno del veicolo, potrebbe essere necessario sostituire il fusibile collocato all'estremità dell'adattatore.

1. Svitare la parte terminale.

   SUGGERIMENTO: potrebbe essere necessario utilizzare una moneta per rimuovere la parte terminale.
2. Rimuovere la parte terminale, il cappuccio argento e il fusibile (cilindro di vetro color argento).
3. Installare un fusibile rapido 1 A.

   NOTA: il fusibile richiesto per il cavo viene indicato dopo la voce "output" sul retro dell'adattatore di alimentazione per veicoli.

4. Posizionare il cappuccio d'argento sulla parte terminale.
5. Riavvitare di nuovo la parte terminale al cavo di alimentazione accendisigari.

Montaggio sul cruscotto

AVVERTENZA

Una volta installato, sarà estremamente difficile rimuovere l'adesivo di montaggio permanente.

Per montare il dispositivo sul cruscotto e rispettare determinate norme statali, utilizzare il disco di montaggio in dotazione.

1. Pulire e asciugare con cura la parte del cruscotto sulla quale verrà installato il disco.
2. Rimuovere la pellicola protettiva dall'adesivo sulla base del disco.
3. Posizionare il disco sul cruscotto.
4. Rimuovere la copertura in plastica trasparente dalla parte superiore del disco.
5. Posizionare il supporto a ventosa sulla parte superiore del disco.
6. Spingere indietro la leva, verso il disco.

Rimozione del dispositivo, della base di appoggio e del supporto

Rimozione del dispositivo dalla base di appoggio

1. Sollevare la linguetta sulla parte superiore della base di appoggio.
2. Inclinare il dispositivo in avanti.

Rimozione della base dal supporto

1. Ruotare la base di appoggio verso destra o sinistra.
2. Premere finché la sfera sul supporto non viene rilasciata dall'alloggiamento posto sulla base di appoggio.

Rimozione del supporto a ventosa dal parabrezza

1. Tirare verso sé la leva del supporto a ventosa.
2. Tirare verso di sé la linguetta posta sul supporto a ventosa.

Aggiornamento delle mappe

È possibile aggiornare le mappe sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web www.garmin.com/mapupdates, quindi selezionare la **Map Update User Guide**.

Informazioni su nüMaps Lifetime

Alcuni modelli includono abbonamenti a nüMaps Lifetime, che forniscono aggiornamenti mappe trimestrali per l'intero ciclo di vita del dispositivo.

Visitare il sito Web www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime per i termini e le condizioni.

LM	Questo modello include un abbonamento a nüMaps Lifetime.
LMT	Questo modello include un abbonamento Infotraffico a vita, un abbonamento a nüMaps Lifetime e un ricevitore Info Traffico.

Acquisto di altre mappe

1. Accedere alla pagina dei prodotti per i dispositivi sul sito Web di Garmin (www.garmin.com).
2. Fare clic sulla scheda **Mappe**.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Autovelox

⚠AVVERTENZA

Garmin non è responsabile della precisione o delle conseguenze dell'utilizzo di un POI (punto di interesse) personale o di un database di autovelox.

Per alcune località sono disponibili informazioni sugli autovelox. Verificare la disponibilità all'indirizzo Web http://my.garmin.com. Per tali località, il dispositivo nüvi include le posizioni di centinaia di autovelox. Il dispositivo nüvi segnala la presenza di un autovelox e indica se la velocità del veicolo è troppo elevata. I dati vengono aggiornati settimanalmente per garantire la disponibilità di informazioni aggiornate.

È possibile acquistare l'abbonamento per una nuova regione o rinnovare quello esistente in qualsiasi momento. Ciascun abbonamento regionale acquistato ha una data di scadenza.

Punti di interesse personali

I POI personali sono punti personalizzati sulla mappa e possono contenere avvisi riguardo la vicinanza di un punto particolare o se si sta superando una data velocità di crociera.

Installazione di POI Loader

È possibile creare o scaricare elenchi di punti di interesse personali e installarli sul dispositivo utilizzando il software POI Loader.

1. Visitare il sito Web www.garmin.com/extras.
2. Fare clic su **Servizi** > **POI Loader**.
3. Installare POI Loader nel computer.

Uso dei file di Aiuto di POI Loader

Per ulteriori informazioni su POI Loader, consultare il file di aiuto.

Con POI Loader aperto, fare clic su **Aiuto**.

Ricerca degli extra

1. Selezionare **Dove si va?** > **Categorie** > **Punti di interesse personali**.
2. Selezionare una categoria.

Acquisto degli accessori

Visitare il sito Web http://buy.garmin.com.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Il dispositivo non acquisisce il segnale satellitare.	• Verificare che il simulatore GPS sia spento (pagina 63). • Nel menu principale, selezionare **Impostazioni** > **Navigazione** > **Simulatore GPS** > **Disattivato**. • Utilizzare il dispositivo all'aperto, lontano da edifici e alberi alti. • Rimanere fermi per alcuni minuti.
La ventosa non è ben fissata al parabrezza.	• Pulire la ventosa e il parabrezza con alcool. • Asciugare con un panno pulito ed asciutto. • Montare il supporto a ventosa (pagina 1).
Il dispositivo non si ricarica nel veicolo.	• Controllare il fusibile nel cavo di alimentazione accendisigari (pagina 70). • Verificare che il veicolo sia acceso e che stia fornendo alimentazione alla presa di alimentazione. • Il dispositivo è in grado di ricaricarsi a temperature comprese tra 0 °C e 45 °C (32 °F e 113 °F). Se è esposto direttamente ai raggi solari o si trova in un ambiente caldo, il dispositivo non si ricarica.
La batteria non rimane carica per molto tempo.	Per massimizzare l'intervallo tra le cariche, ridurre la retroilluminazione (pagina 64).
L'indicatore di livello della batteria non è preciso.	Scaricare e ricaricare completamente la batteria dell'unità senza interrompere il ciclo di carica.
Com'è possibile verificare se è attiva la modalità di archiviazione di massa USB sul dispositivo?	Quando è attivata la modalità di archiviazione di massa USB, viene visualizzata l'immagine di un dispositivo collegato a un computer. Inoltre, in **Risorse del computer** vengono elencate due nuove unità disco rimovibili.

Il dispositivo è collegato al computer, tuttavia, la modalità di archiviazione di massa USB non è attiva.	**1** Scollegare il cavo USB dal computer. **2** Spegnere il dispositivo. **3** Inserire il cavo USB nella porta USB del computer e nel dispositivo. Il dispositivo si accende automaticamente e viene attivata la modalità di archiviazione di massa USB. **4** Verificare che il dispositivo sia collegato alla porta USB e non ad un hub USB.
Nell'elenco delle unità non sono presenti unità rimovibili.	Se sono presenti più unità di rete collegate al computer, l'assegnazione delle lettere alle unità del dispositivo da parte di Windows potrebbe presentare dei problemi. Per informazioni sulla modalità di collegamento o assegnazione delle lettere alle unità, fare riferimento al file della Guida del sistema operativo.

Indice

A

accessori 54
aggiornamento
  mappe 3
  software 3
aggiunta di una sosta 19
Aiuto 26
avvisi
  autovelox 53
avvisi sul traffico 25
azzeramento
  posizione CASA 13

B

barra di ricerca 9
batteria 55

C

calcolatrice 34
caricamento del dispositivo 1, 55
CASA
  impostazione di una posizione 13
categoria
  ricerca per 8
come evitare
  furti 49
  tipi di trasporto pubblico 20
  traffico 39
computer, collegamento 2
computer di viaggio 25
conservazione del dispositivo 48
conversione
  unità 35
  valuta 35
convertitore unità 35
coordinate 12
cronologia traffico

D

database scuole 54
dati definiti dall'utente, eliminazione 49
deviazioni 19
disco per fissaggio a cruscotto 51
Dove si va? menu 7
  personalizzazione
    icona di collegamento, aggiunta 7
    icona di collegamento, rimozione 7
Dove sono? 26
Dove sono stato
  attivazione 48

E

ecoRoute 26–29
  calibrazione dei consumi 27
  informazioni sul consumo di carburante 28
  profilo del veicolo 26
  punteggio ecoChallenge 28
  report percorsi 28
elenco svolte 23

eliminazione
carattere 7
dati utente 49
elenco ultimi trovati 14
file 43
immagini 33
posizioni salvate 16
viaggi 32
extra 54

F

feedback sui POI 10
file
eliminazione 43
tipi supportati 41
file di immagine JPEG 41
fusibile, sostituzione 50

G

geocaching 12
GPS
impostazioni 45
simulatore 14

I

ID unità 47
Immagini 33
impostazioni dell'ora 46
impostazioni schermo 20
impostazioni sistema 44
indicazioni delle svolte con pronuncia dei nomi delle strade 23
indicazioni di guida 23
indirizzi 11
Informazioni su myDashboard 2

L

latitudine e longitudine 12
libro audio 29
caricamento 29
riproduzione 29
segnalibro 30
lingua voce 47
luminosità

M

manutenzione del dispositivo 48
mappe
aggiunta 52
errori 10
livello di dettaglio 43
tema 43
vista 22
mappe dettagliate 41, 44
MapSource 52
modalità archiviazione di massa 41
modalità di trasporto 6
modalità mappa 2-D, 3-D 22
modalità Pedonale
impostazioni 20
modifica
cambio del simbolo della mappa 15
destinazioni 32
modifica delle categorie 15
posizione CASA 13
posizioni salvate 15
viaggio salvato 32
Modo Sicuro 44

montaggio del dispositivo
rimozione dal supporto 51
sul cruscotto 51
sul parabrezza 55
myTrends
attivazione 48

N

navigazione 18
linea retta 20
navigazione in linea retta 20, 45
nüMaps Lifetime 52

O

orologio mondiale 34

P

parcheggio 14
salvataggio 34
ultimo punto 34
percorsi
interruzione 19
linea retta 20, 45
personalizzazione del dispositivo
pianificazione percorsi 31
posizione corrente, memorizzazione 14
posizioni 8, 10
segnalazione di una posizione chiusa 10
segnalazione di una posizione mancante 10
posizioni salvate 14–15
protezione del dispositivo 48
pulizia del dispositivo 49
pulsanti mappa 23
pulsanti visualizzati 6
punti di interesse
POI Loader 41
ricerca 8
Punti di interesse personali 54

R

registrazione del dispositivo 3
registro di viaggio 22
attivazione 48
reimpostazione
dati di viaggio 25
velocità massima 25
report percorsi 28
ricalcolo dei percorsi 19
ricerca di posizioni
per coordinate 12
per indirizzo 11
posizioni salvate 15
selezioni recenti
ridenominazione dei viaggi 32
rimozione del supporto 51
risoluzione dei problemi 55

S

salvaschermo 45
salvataggio
posizione corrente 14
scheda di memoria 42
screenshot 46
segnale satellitare 5
servizi nelle vicinanze 26

software
    versione 47
strumenti 26–31
svolta successiva 24

T

tastiera 7
    modo lingua 7
Traccia in alto 22
traffico 37–62
    aggiunta di abbonamenti
        infotraffico 46
    attivazione di un abbonamento 40
    eventi 38
trasporti pubblici
    elementi da evitare 20

U

unità di misura, conversione 35
USB 55

V

Vai a CASA 13
vista svincolo 24
volume
    mixer 4
    regolazione 4

www.garmin.com/support

913-397-8200
1-800-800-1020

0808 2380000
+44 (0) 870.8501241

1-866-429-9296

43 (0) 3133 3181 0

00 32 2672 5254

00 45 4810 5050

00 358 19 311 001

00 33 1 5517 81 89

0180 5 / 42 76 46 - 880
0180 5 / 42 76 46 - 550

00 39 02 3669 9699

0800-0233937

815 69 555

00800 4412 454
+44 2380 662 915

00 35 1214 447 460

00 902 00 70 97

00 46 7744 52020

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, Stati Uniti

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Regno Unito

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (RDC)

Garmin®, il logo Garmin, MapSource® e nüvi® sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. ecoRoute™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ e nüvi sono marchi di Garmin Ltd. o delle società affiliate. L'uso di tali marchi non è consentito senza il consenso esplicito da parte di Garmin.

Windows® è un marchio registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Mac® è un marchio registrato di Apple Computer, Inc. microSD™ è un marchio di SD-3C, LLC. Audible.com® e AudibleReady® sono marchi registrati di Audible, Inc. © 1997–2005 Audible.

CE

© 2012 Garmin Ltd. o sue affiliate